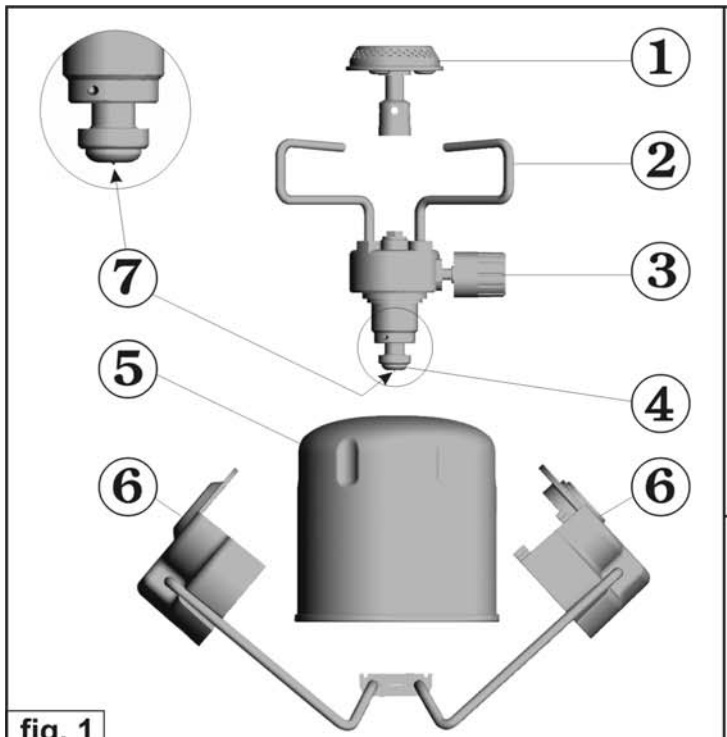

fig. 1

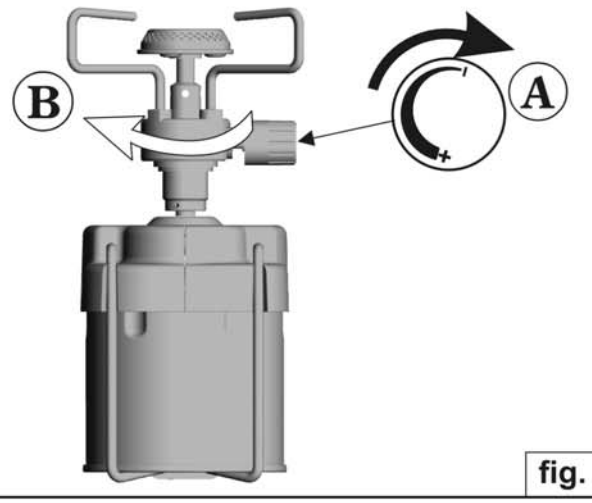

fig. 3

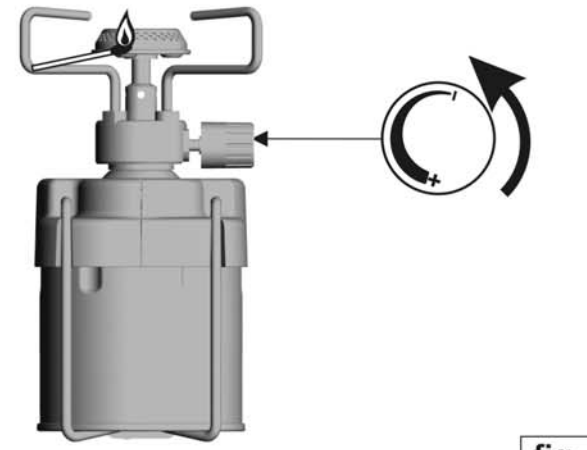
fig. 4

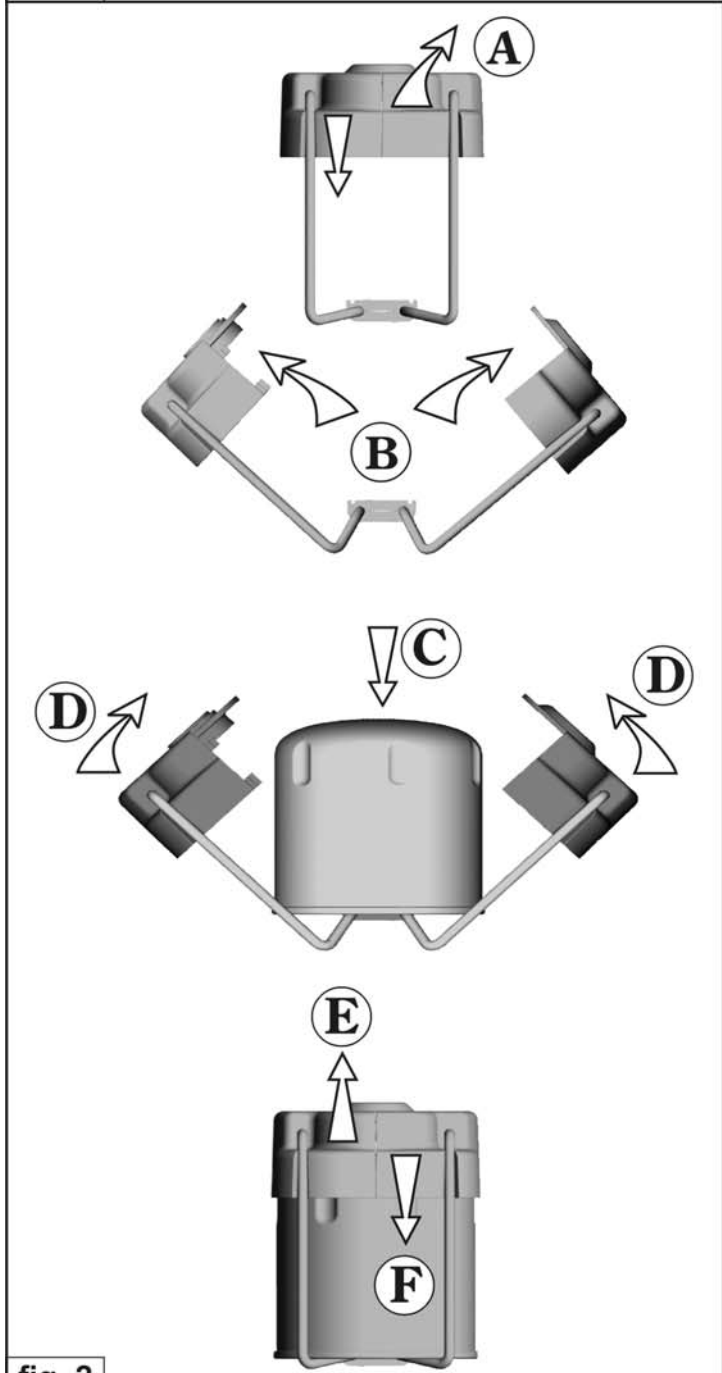

fig. 2

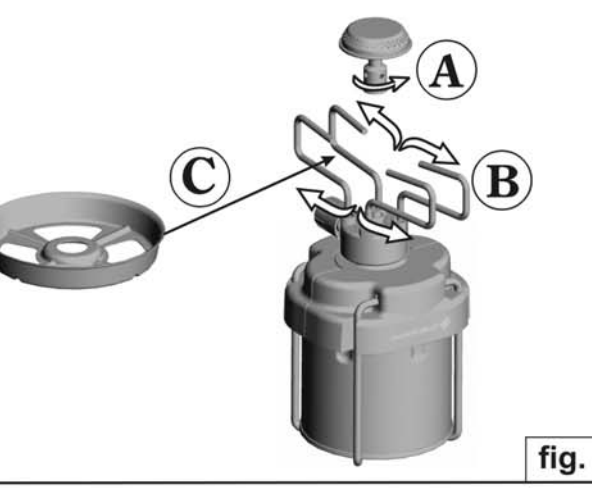

fig. 5

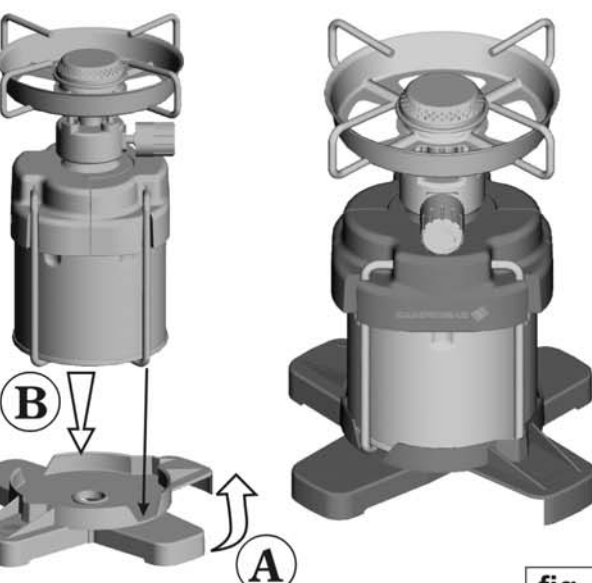

fig. 6

MODE D'EMPLOI

FR

Débit : 90 g/h (1,23 kW) – injecteur n° 008505
Catégorie : pression directe butane
Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil Campingaz® *BLEUET® 206*

A – IMPORTANT : VOUS UTILISEZ DU GAZ, SOYEZ PRUDENT !

Ce mode d'emploi a pour objet de vous permettre d'utiliser correctement et en toute sécurité votre appareil Campingaz® *BLEUET® 206*.
Lisez–le attentivement pour vous familiariser avec l'appareil avant de l'assembler à son récipient de gaz.
Respectez les instructions de ce mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité figurant sur les cartouches Campingaz® C 206. Le non respect de ces instructions peut être dangereux pour l'utilisateur et son entourage.
Conservez ce mode d'emploi en permanence en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter en cas de besoin.
Cet appareil doit être utilisé exclusivement avec les cartouches Campingaz® C 206. Il peut être dangereux d'utiliser d'autres récipients de gaz.
La Société Application Des Gaz décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'une cartouche de toute autre marque.
Cet appareil ne doit être utilisé que dans des locaux suffisamment aérés (minimum 2 m^3/h/kW) et éloigné de matériaux inflammables.
Ne pas utiliser un appareil qui fuit, qui fonctionne mal ou qui est détérioré. Le rapporter à votre vendeur qui vous indiquera le service après–vente le plus proche.
Ne jamais modifier cet appareil, ni l'utiliser pour des applications auxquelles il n'est pas destiné.

B – MISE EN SERVICE

–MISE EN PLACE D'UNE CARTOUCHE CAMPINGAZ® C 206 (fig. 2):

(Si une cartouche vide est en place, lire le paragraphe D : "Changement de la cartouche")
Pour la mise en place ou le changement d'une cartouche, opérer toujours dans un endroit aéré, de préférence à l'extérieur et jamais en présence d'une flamme, source de chaleur ou étincelle (cigarette, appareil électrique, etc.), loin d'autres personnes et de matériaux inflammables.
NE PAS INTRODUIRE DE CARTOUCHE DANS LE PORTE–CARTOUCHE (6) AVANT D'AVOIR DÉVISSÉ ET ENLEVÉ L'ENSEMBLE ROBINET/BRÛLEUR.

a) Retirer l'appareil de sa boîte protectrice.
b) S'assurer de la présence et du bon état du joint d'étanchéité (4) du réchaud (fig. 1). Ne pas utiliser le réchaud si le joint manque ou est détérioré, le rapporter à votre revendeur.
c) Vérifier que l'extrémité de la pointe perforatrice ne dépasse pas du joint. Elle doit juste affleurer (voir détail fig. 1)
d) Ouvrir le porte–cartouche (6) en suivant les flèches A puis B (fig.2) . Vérifier que la zone de perforation de la cartouche C 206 est parfaitement propre (sans étiquette, ni colle). Placer la cartouche C 206 dans le porte–cartouche (6) suivant flèche C et refermer en suivant les flèches D. Vérifier que les deux pièces plastiques sont bien emboîtées l'une dans l'autre suivant flèches E et F.
e) Vérifier que le robinet est bien fermé en tournant le volant (3) dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre (sens "–" de la flèche) (fig. 3).
f) Poser le porte–cartouche debout et visser à fond l'ensemble robinet/brûleur suivant la flèche B (fig.3). La base du robinet est alors en appui sur la bague filetée du porte–cartouche.
g) L'appareil est prêt à fonctionner.
En cas de fuite (odeur de gaz avant l'ouverture du robinet), mettez immédiatement l'appareil à l'extérieur, dans un endroit très ventilé, sans source d'inflammation, où la fuite pourra être recherchée et arrêtée. Si vous voulez vérifier l'étanchéité de votre appareil, faites–le à l'extérieur. Ne pas rechercher les fuites avec une flamme, utiliser un liquide de détection de fuite gazeuse.

C – UTILISATION DU RECHAUD

1.Quelques conseils supplémentaires :

Ne pas utiliser votre appareil à moins de 25 cm d'une paroi ou d'un objet combustible.
Poser l'appareil sur une surface horizontale stable et pendant l'utilsation, ne pas le déplacer, afin d'éviter l'apparition de grandes flammes dues à la combustion de butane liquide au lieu de butane vaporisé.
Si cela se produit, poser l'appareil et fermer le robinet.
Régler le réchaud à puissance réduite en cas d'utilisation d'accessoires métalliques plats, tels que toaster ou grille–pain.

2.Allumage du brûleur (fig.4):
–Positionner les bras–support de casserole (2)
–Présenter une flamme à proximité du brûleur (1) puis ouvrir progressivement le gaz en tournant le volant (3) dans le sens inverse de rotation des aiguilles d'une montre.(voir détail fig.4)

3.Cuisson:
Poser la casserole sur les bras (2), centrée sur le brûleur, et régler le débit du gaz de manière à ce que les flammes ne dépassent pas la casserole.

4.Extinction:
Quand la cuisson est terminée : fermer le gaz en tournant le volant (3) à fond dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre.

D – CHANGEMENT DE LA CARTOUCHE

Ne jamais changer une cartouche qui n'est pas vide, (vérifier l'absence de bruit de liquide en secouant l'appareil).

a) Vérifier que l'arrivée du gaz est bien fermée en tournant le volant (3) à fond dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre.
b) Dévisser L'ensemble robinet/brûleur et vérifier la présence et le bon état du joint (4) (fig. 1)
c) Ouvrir le porte–cartouche (6) en suivant les flèches A puis B (fig.2) et enlever la cartouche vide.
d) Mettre une cartouche neuve, en suivant les indications du paragraphe B " Mise en place d'une cartouche CAMPINGAZ® C 206".

E – STOCKAGE ET ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Après refroidissement complet de votre appareil

a) Stocker l'appareil et sa cartouche dans un endroit frais, sec et aéré, hors de portée des enfants, jamais dans un sous–sol ou une cave.
b) En cas de bouchage de l'injecteur, (la cartouche contient encore du gaz mais l'appareil ne s'allume pas), ne pas essayer de le déboucher, reporter l'appareil à votre revendeur.
c) Si vous utilisez votre appareil dans un local, celui–ci doit respecter les conditions réglementaires d'aération qui permettent de fournir l'air nécessaire à la combustion et d'éviter la création de mélange à teneur dangereuse en gaz non brûlé (2 m^3/h/kW minimum)

F – MISE EN PLACE DU PARE–VENT (fig. 5) (Pour les appareils avec pare–vent)

Après refroidissement complet de votre appareil

a) Dévisser et retirer le brûleur (1) suivant flèche A.
b) Ecarter les bras–support (2) en position maximum suivant flèches B.
c) Positionner le pare–vent entre les parties inférieures et supérieures des bras–supports suivant flèche C.
d) Ajuster les rainures du pare–vent sur les bras–supports et revisser à fond le brûleur.

G – MISE EN PLACE DU STABILISATEUR (Fig. 6) (Pour les appareils avec stabilisateur)

a) Mettre en croix les deux éléments du stabilisateur jusqu'à l'encliquetage suivant flèche A.
b) Positionner la base des étriers de la cloche en face des encoches du stabilisateur.
c) Encliqueter la base du réchaud dans le stabilisateur suivant flèche B, en jouant légèrement sur l'élasticité de ce dernier.

SERVICE CONSOMMATEURS

***APPLICATION DES GAZ SA* – Service téléphonique information consommateurs :**
66, rue de la Chaussée d'Antin – 75431 PARIS Cedex 09
tél.: 33 (0)1 53 32 72 72 Fax: 33 (0)1 53 32 72 99

***CAMPINGAZ SUISSE SA* – Service clientèle – Route du Bleuet 7 – 1762 GIVISIEZ**
tél.: 41 26 460 40 40 Fax: 41 26 460 40 50

***COLEMAN BENELUX B.V.* Minervum 7168 – 4817 ZN BREDA – PAYS–BAS / NEDERLAND**
tél.: +31 76 572 85 00 Fax: + 31 76 571 10 14